
Halsey Taylor

OWNERS MANUAL


MANUAL DEL PROPIETARIO HALSEY TAYLOR MANUEL DE L'UTILISATION HALSEY TAYLOR

HTVEE[™] Series Barrier-Free Water Coolers

HTVEE TM La Barrera de la serie Liberta Agua Coolers HTVEE TM Coolers d'Eau de Barrière-Libère de feuilleton

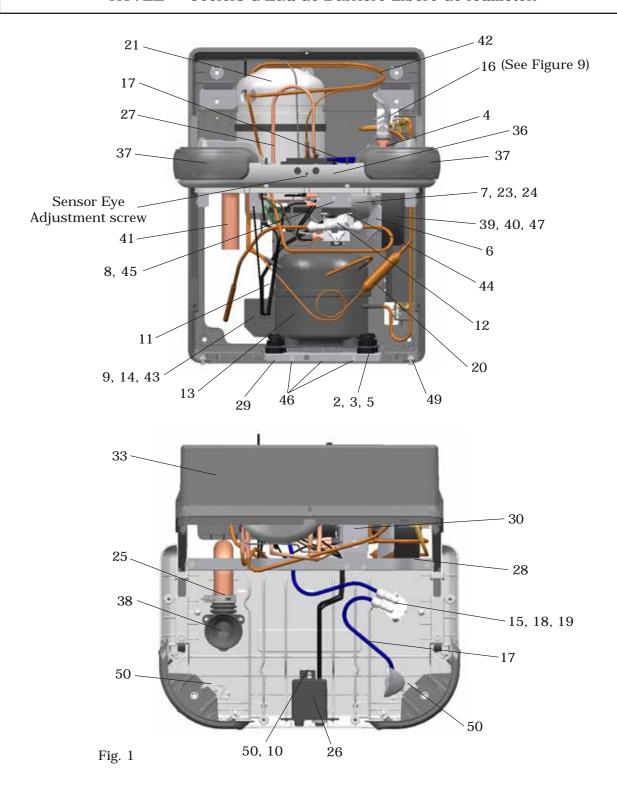

Page 1

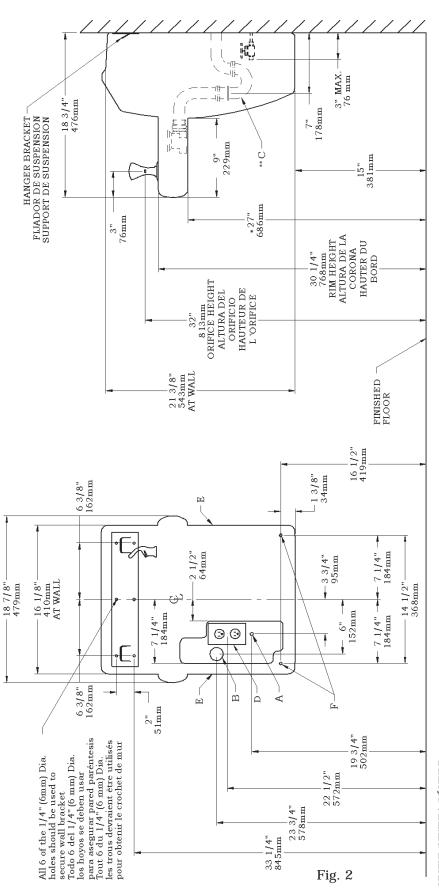

LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE

A = RECOMMENDED WATER SUPPLY LOCATION. SHUT OFF VALVE (NOT FURNISHED) TO ACCEPT 3/8" 0.D. UNPLATED

La UBICACION RECOMENDADA de ABASTECIMIENTO DE AGUA. APAGUE VALVULA (110 AMUEBLADO) ACEPTAR 3/8 O. D. El TUBO del COBRE de UNPLATED

L'EMPLACEMENT DE PROVISION D'EAU RECOMMANDE. ETEINDRE LA SOUPAPE (PAS FOURNI) ACCEPTER 3/8 O.D. LE TUBE DE CUIVRE DE UNPLATED

RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET 1-1/4" O.D. DRAIN

UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL DRENAJE DE SALIDA DE AGUA, DE 1¼" DE DIÁMETRO. EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR LE DRAIN DE D.E. 1-1/4" DE SORTIE D'EAU.

C = 1-1/4 TRAP NOT FURNISHED** PURGADOR DE 11/4 NO PROPORCIONADO**

SIPHON 1-1/4 NON FOURNI**

ELECTRICAL SUPPLY (3) WIRE RECESSED BOX **D** =

CAJA RECESIVA DE ALAMBRES (3) DE SUMINISTRO ELECTRICO
GAJA RECESIVA DE ALAMBRES (3) DE SUMINISTRO ELECTRICO
BOÎTE ENCASTREE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE (3) FLLS
E = INSURE PROPER VENTILATION BY MAINTAINING 6" (152 mm) (MIN.) CLEARANCE FROM CABINET LOUVERS TO WALL.
ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA MANTENIENDO UN ESPACIO E 6" (152 mm) (MIN.) DE HOLGUBA ENTRE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DEL MUEBLE Y LA PARED

ASSUREZ-VOUS UNE BONNE VENTILATION EN GARDANT 6" (152 mm) (MIN.) ENTRE LES ÉVENTS DE L'ENCEINTE ET LE MUR. **5/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL** AGUJEROS DE LAS TUERCAS DE 5/16 PARA SUJETAR LA UNIDAD A LA PARED TROUS D'ÉCROUS 5/16 POUR FIXER L'APPAREIL AU MUR =

ADA REQUIREMENT

* REQUISITO DE A.D.A. * EXIGENCE ADA

installer must cut 1-1/2 inches from length of cooler waste line before connecting to trap (see installation instruction No.6) Cuando reemplace un Modelo "HAC" con una unidad nueva "HTV", l'installateur doit couper 1 1/2 pouce de longueur de When replacing a Model "HAC" with a new unit Model "HTV" largo del tubo de desagüe del enfriador antes de conectar el Modelo "HTV" el instalador deberá cortar 1½ pulgadas del purgador (vea las instrucciones de instalación No. 6) En remplaçant un modèle "HAC" avec un nouveau modèle raccorder au siphon (voir instruction d'installation no. 6) la canalisation résiduaire du refroidisseur avant de le

HANGER BRACKET & TRAP INSTALLATION

- 1) Remove the hanger bracket fastened to back of the cooler by removing one (1) screw.
- Mount the hanger bracket as shown in Fig. 2 & Fig 3.
- NOTE: Hanger Bracket MUST be supported securely.

 Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support. Anchor hanger securely to wall using all six (6) 1/4 in. dia. mounting holes.

IMPORTANT:

7 in. (178mm) dimension from wall to centerline of trap must be maintained for proper fit.

INSTALLATION OF COOLER

- 3) Hang the cooler on the hanger bracket. Be certain the hanger bracket is engaged properly in the slots on the cooler back as shown in Figure 3.
 4) Remove the two (2) screws holding the bottom cover
- at the bottom of cooler. (Shown in FIG. 4) Remove the bottom cover by pulling straight down and set aside.
- 5) Connect water inlet line--See Note 4 of General Inst.
- 6) Install trap. Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten
- IMPORTANT: If it is necessary to cut the wasteline, loosen the clamp (Item 25) at the drain fitting (Item 38) and remove. Check for leaks after re-assembly.
- 8) Plug in electrical power and re-install bottom cover. Unit must have electrical power to have water flow.

START UP

Also See General Instructions

- Stream height is factory set at 35 PSI. If supply pressure varies greatly from this, adjust screw located under dispenser bottom (Item 36). See Fig. 3. CW adjustment will raise stream and CCW adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should be 1 1/2" above bubbler hood. (See Fig. 9)
- NOTE: If continuous flow occurs at the end of the compressor cycle, turn cold control (Item 8) counterclockwise 1/4 turn.

CAUTION: PLASTIC COMPONENTS

Any service of this unit that requires use of a torch, care should be taken not to melt any of the plastic components. To keep flame away from plastic, the use of a shield may be required.

PRECAUCIÓN: COMPONENTES PLÁSTICOS

En todas las operaciones de servicio de la unidad que requieran el uso de un soplete, debe tenerse cuidado de no derretir los componentes plásticos. Para mantener la llama alejada del plástico, puede requerirse el uso de una cubierta

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX PLASTIQUES

Pour toute opération nécessetant l'emploi d'un chalumeau, veuillez prendre soin á ne pas faire fondre les éléments en plastique. L'itilisation d' un écran protecteur peut être nécessaire afin d' éviter que la flamme n' endommage le plastique.

IMPORTANT:

When installing cooler, do not solder 3/8" copper inlet tube while inserted into union fitting as damage to o-ring and plastic will result.

IMPORTANTE:

Lors de l'installation du refroidisseur, ne pas souder le tuyau d'arrivée en cuivre 3/8" inséré dans le raccord-union, car cela pourrait endommager le joint torique et le plastique.

IMPORTANT:

Al instalar el enfriador, no debe solder la tuberia de cobre de entrada de 3/8" mientras ésta esté insertada en el adaptador de unión ya que danos resultaràn al aro tórico y al plàstico.

El PARENTESIS del GANCHO & la INSTALACION de la TRAMPA

- 1) Quita gancho paréntesis abrochó para apoyar de más fresco quitando uno (1) tornillo.
- 2) Monta el paréntesis de gancho como mostrado en la Fig 2. & Fig 3.
- La NOTA: Paréntesis de Gancho se debe sostener seguramente. Agregue instalación fija portador de apoyo si pared no proporcionará apoyo adecuado. El gancho del ancla seguramente a usar de pared todo y seis (6) 1/4 en. dia. hoyos que montan.

IMPORTANTE:

7 en. (178 Mm) la dimensión de la pared a la línea central de la trampa se debe mantener para el ataque apropiado.

INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR

- 3) Cuelgue el enfriador en el soporte fijador. Asegúrese de que el fijador calce correctamente en las ranuras de la parte posterior del enfriador, como se muestra en la Figura 3.
- 4) Desmonte los dos (2) tornillos que sujetan la tapa a la parte inferior del enfriador (que se muestran en la Fig. 4) Retire la tapa inferior tirando en forma recta hacia abajo
- y déjela a un lado. 5) Conecte la tuberia de entrada de agua-Consulte la Nota 4 de la Instrucciones Generales.
- 6) Instale la purgator. Retire la tuerca deslizante y el obturador del purgador e instálelos en la tuberia de descarga del enfriador, asegurándose de que el extremo de la tuberia de descarga encaje en el purgador. Ensamble la tuerca deslizante y el obturador en el purgador y apriete
- IMPORTANTE: Si fuera necesario cortar la tuberia de descarga, afloje la abrazadera (Articulo 25) en el accesorio de drenaje y desmóntela. Después del reensamblaje, compruebe que no haya pérdidas.
- 8) Enchufe la alimentación eléctrica y reinstale la tapa inferior.

ARRANQUE

Vea También las Instrucciones Generales

- La altura de la corriente es el conjunto de la fábrica en 35
 PSI. Si la presión del suministro varía magnificamente de esto, ajusta el tornillo localizado bajo el fondo de dispenser (Artículo 36). Vea Fig. 3. El ajuste de CW levantará la corriente y el ajuste de CCW bajará la corriente. Para mejor ajuste, la corriente debe ser 1 1/2" encima de capucha de bubbler. (Vea Fig. 9)
- La NOTA: Si el flujo continuo ocurre a fines del ciclo de compresor, el control del resfriado de la vuelta (Artículo 8) a la izquierda vuelta 1/4.

CLEANING:

Warm, soapy water or mild household cleaning products can be used to clean the exterior panels of the HTV series coolers. Use of harsh chemicals or petroleum based cleaners **WILL VOID THE**

. WARRANTY. LIMPIEZA:

Se puede usar agua tibia con jabón o productos suaves de limpieza de uso casero para limpiar los paneles exteriores de los enfriadores de la serie HTV. Uso de productos químicos abrasivos o limpiadores basados en petróleo **ANULARÁ LA GARANTÍA**.

ENTRETIEN:

Vous utiliserez une eau chaude et savonneuse ou encore des detergents doux pour nettoyer les panneaux extérieurs des climatiseurs de la série HTV. L'emploi de détergents chimiques durs ou à base de pétrole **ENTRAINERA**

L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

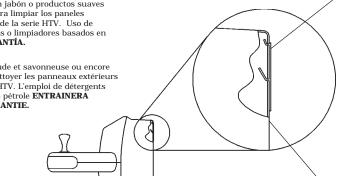


Fig. 3

LE CROCHET DE CINTRE & L'INSTALLATION DE PIEGE

- 1) Enlève le crochet de cintre a attaché pour soutenir de plus frais en enlevant celui (1) la vis.
- 2) Monter le crochet de cintre selon la Figure 3
- LA NOTE: le Crochet de Cintre doit être assurément soutenu. Ajouter le transporteur de soutien d'accessoire si le mur ne fournira pas le soutien suffisant. Ancrer le cintre assurément à l'utilisation de mur tout six (6) 1/4 dans. dia. les trous qui

IMPORTANT:

7 dans. (178 mm) la dimension du mur à centerline de piège doit être maintenue pour l'ajustement convenable.

INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

- 3) Accrochez le refroidisseur au support de suspension. Vèrifiez que le support de suspension est correctement insèrè dans les fentes situèes au dos du refroidisseur comme indiquè sur la Figure 3.
- 4) Retirez les deux vis maintenant le capot infèrieur et situèes sous le refroidisseur. (Indiquè sur la Figure 4). Retirez le capot infèrieur en tirant vers le bas et mettez le de cótè
- 5) Reliez l'alimentation en eau -- Rèfèrez-vous á la
- remarque 4 des Instructions Gènèrales. 6) Mettez en place le siphon. Retirez l'ècrou coulissant et le joint statique du siphon et installez-les sur la conduite rèsiduaire du refroidisseur en vèrifiant bein que l'extrèmitè de la conduite rèsiduaire entre dans le siphon. Installez l'ècrou coulissant et le joint statique au siphon et resserrez fermement.
- IMPORTANT: Au cas oú il serait nècessaire de couper la conduite rèsiduaire, desserrez la pince (Elèment 25) au raccord du drain (Elèment 38) et retirez-la. Après le remontage, vèrifiez gu' il n' y a pas de fuite. 8) Branchez le cordon èlectrique et remettez le capot
- supèrieur en place.

METTRE EN ROUTE

Aussi Voir des Instructions Générales

- 9) La hauteur de ruisseau est la série d'usine à 35 PSI. Si la pression de provision varie fort de ceci, ajuster la vis localisée sous le fond de distributeur (l'Article 36). Voir la fig. 3. L'ajustement de CW élèvera l'ajustement de ruisseau et CCW abaissera le ruisseau. Pour le meilleur ajustement, le ruisseau devrait être 1 1/2" au dessus du capuchon de bubbler. (Voir la fig. 9)
- LA NOTE: Si le flux continu arrive à la fin du cycle de compressor, le contrôle de rhume de virage (l'Article 8) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 1/4

HANGER BRACKET (Item 31) FIJADOR DE SUSPENSIÓN (Artículo 31)

SUPPORT DE SUSPENSION (l'Article 31)

COOLER BACK

SUPPORT DE SUSPENSION ARRIÈRE DU REFROIDISSEUR

Bottom Cover Removal

To access the refrigeration system and plumbing connections, remove

Tapa Inferior La eliminación

Para accesar al sistema de refrigeración y las conexiones de empalmes, desmonte los dos tornillos (Articulo 49) para retirar la tapa inferior (Articulo 35). Vea la Fig. 4.

Capot inferieure Enlévement

Pour accéder au systéme de réfrigération et à la plomberie, retirez les deux vis (Elément 49) afin d'enlever le capot inférieur (Elément 35). Voir figure 4.

Top Cover Removal


Please remove bottom cover before removing top cover. To remove top cover (Item 34), use a small screwdriver to release the snap for the top cover as shown in Fig. 5. Then pull the small tabs on each side of the top cover outward slightly and slide upward to remove.

Tapa Superior La eliminación

Por favor retire la cubierta inferior antes retirar la cubierta superior. Para retirar la cubierta superior (Artículo 34), use un desatornillador pequeño para soltar el broche de presión de la cubierta superior según descrito en Fig. 5. Luego jale las lengüetas pequeñas que se encuentran en cada lado de la cubierta superior en una acción ligeramente lateral y deslícelas hacia arriba para

Capot Superieur Enlévement

Vueillez retirer le capot inférieur avant de retirer le capot supérieur. Pour retirer le capot supérieur (élément 34), utilisez un petit tournevis pour relacher la tension au niveau du capot supérieur, comme indiqué sur la figure 5.

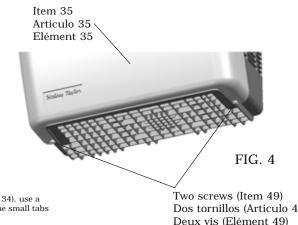

Dos tornillos (Articulo 49) Deux vis (Elément 49)

Item 34 Item 31 Articulo 34 Articulo 31 Elément 31 Elément 34 Small tabs Etiquetas pequeñas FIG. 5 Petites étiquettes

Cleaning the strainer


To clean the strainer, unscrew the cap of the solenoid valve. Remove screen and rinse thoroughly with water. Insert screen back into solenoid valve and screw cap on. Make sure the o-ring is placed properly.

Limpieza del filtro

Para limpiar el filtro, desatornille la tapa de la válvula solenoide. Retire la malla y enjuague a fondo con agua. Inserte nuevamente la malla en la válvula solenoide y atornille la tapa. Asegurese de que el retén anular quede colocado correctamente.

Nettoyage du filtre

Pour nettoyer le filtre, dévisser le bouchon du robinet électromagnétique (ou électrorobinet). Retirez l' écran et rincez-le á fond sous l' eau. Remettez l'écran en place dans l'électrorobinet puis revissez le bouchon. Assurez-vous que le joint torique est correctement positionné.

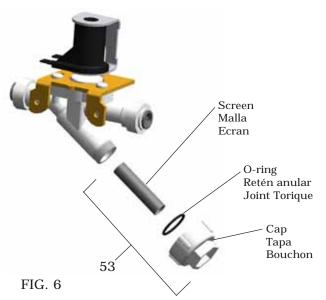

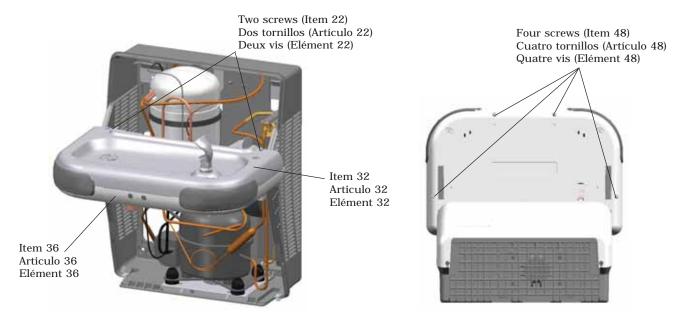


FIG. 7 FIG.8

Removing the basin

To remove the basin (Item 32), remove two screws (Item 22) on top of the basin (Shown in FIG. 7). Then remove the four screws (Item 48) located underneath the dispenser bottom (Item 36) as shown in FIG. 8. Finally pull polytube (Item 17) out of bubbler (Item 16) as shown in FIG. 9. and remove the basin.


Desmontaje del estanque

Para retirar el estanque (Articulo 32), desmonte los dos tornillos (Articulo 22) de la parte superior del estanque (como se muestra en la Fig. 7). Desmonte luego los cuatro tornillos (Articulo 48) situados debajo de la parte inferior del expendedor (Articulo 36) como se muestra en la Fig. 8. Finalmente, tire de la tuberia de poleitileno (Articulo 17) para extraerla del grifo (Articulo 16) tal como se muestra en la Fig. 9. y retire el estaque.

Enlevement du bassin

Pour retirer le bassin (Elément 32), retirer les deux vis (Elément 22) situés au sommet du bassin (voir Figure 7). Puis retirez les quatre vis (Element 48) situées sous le distributeur (Elément 36) comme indiqué dans la Figure 8. Enfin tirez le tube poteau (Elément 17) hors du barboteur (Elément 16) comme indiqué sur la

Figure 9, puis retirez le bassin.

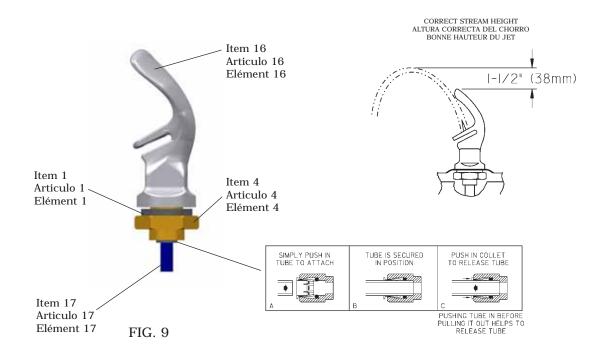


Regulator ReplacementTo replace the regulator (Item 19), separate the two tabs (Shown in Fig. 10) to remove the regulator holder from the dispenser bottom (Item 36). Then unscrew plastic retaining nut to remove regulator.


Reemplazo del regulador

Para reemplazar el regulador (Artículo 19), separe las dos lengüetas (mostradas en la Fig. 10) para retirar el soporte del regulador de la parte inferior del expendedor (Artículo 36). Luego, desatornille la tuerca plástica de retención para retirar el regulador.

Remplacement du regleur

Pour remplacer le réguleur (Elément 19), séparez les deux pattes (indiquées sur la Figure 10) pour retirer le porte régleur du dessous du distributeur (Elément 36). Puis dévissez l'écrou de serrage en plastique afin de retirer le

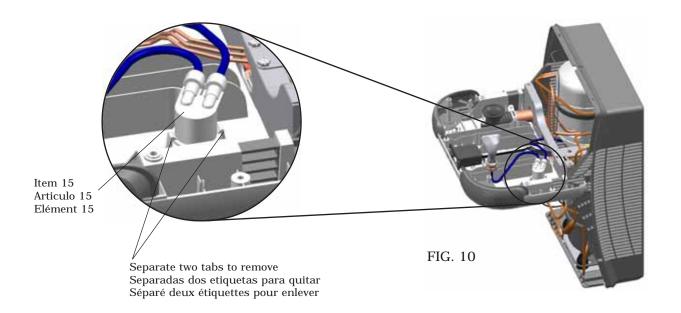

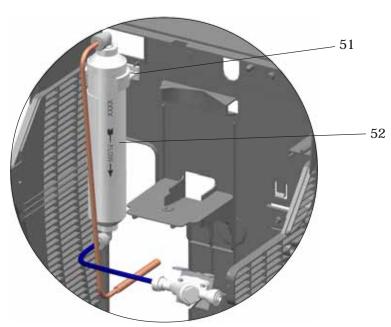

Filter Installation Detail

Detalle de la Filtro Instalación Description de Installation del Filtre (Some parts hidden for clarity) (Algunas piezas ocultadas para la claridad) (Quelques pièces cachées pour la clarté)

SENSOR RANGE ADJUSTMENT:

The electronic sensor used in this cooler is factory pre-set for a "visual" range of 36 inches (914 mm). If actual range varies greatly from this or a different setting is desired, follow the range adjustment procedure below:

- Using a small tip screwdriver, locate range adjustment screw through the small hole between the sensor lenses (See Page 1.) Turn this screw clockwise to increase range and counterclockwise to decrease range (See Fig. 1).
 - (See Fig. 1). **CAUTION:** Complete range of sensor (24-46 inches/610-1168mm) is only one turn of the adjusting screw.

SENSOR CONTROL: If sensor fails to operate valve mechanism or operates erratically, check the following.

- A. Ensure there are no obstructions within a 40 inch (1016mm) radius in front of cooler
- B. Check wire connections at the solenoid valve and sensor. **CAUTION:** Make sure unit is unplugged before checking any wiring.
- C. Ensure proper operation of solenoid valve. If there is an audible clicking sound yet no water flows, look for an obstruction in the valve itself or elsewhere in the water supply line.

AJUSTE DE LOS LÍMITES DEL SENSOR:

El sensor electrónico usado en este enfriador está predefinido en la fábrica para ofrecer un límite "visual" de 36 pulgadas (914 mm). Si los límites reales varían de manera significante de esta medida o si desea otro ajuste, siga el procedimiento para ajustar los límites que se encuentra abajo:

- Usando un desatornillador con punta pequeña, gire el tornillo de un lado a otro pequeña agujero entre la ver ventana. de ajuste de límites en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el límite y en sentido contrario de las manecillas del reloj para reducir el límite (Vea Fig. 3).
- **PRECAUCIÓN:** Un recorrido completo de los límites del sensor (24-46 pulgadas/610-1168mm) consiste de un solo giro del tornillo de ajuste.

CONTROL DEL SENSOR: Si el sensor falla en su operación del mecanismo de las válvulas o funciona de modo inconstante, compruebe lo siguiente.

- A. Asegúrese que no existen obstrucciones dentro de un radio de 40 pulgadas (1016mm) en frente del enfriador.
- B. Verifique las conexiones de los cables en la válvula de solenoide y el sensor. PRECAUCIÓN: Asegúrese que la unidad está desconectada antes de verificar el cableado.
- C. Ásegure la operación correcta de la válvula del solenoide. Si no existe un sonido audible de chasquidos y sin embargo, el agua no fluye, busque una obstrucción en la válvula misma o en algún otro sitio dentro de la tubería de suministro.


REGLAGE DE LA PORTEE DU CAPTEUR:

Le capteur électronique présent dans le refroidisseur à été réglé à l'usine sur une valeur de portée «visuelle» de 0.9 m. Si la porte actuelle varie fortement de celle-ci ou si un réglage différent est souhaité, suivez les procédures de réglages indiquées ci-dessous:

- A l'aide d'un petit tournevis à pointe, effectuez une rotation de la vis de réglage à traverse la petit trou entre voir fenétre dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la portée, et dans le sens inverse pour la diminuer. (Voir Fig. 3).
- **ATTENTION:** La gamme totale de la portée du capteur (24 à 48 pieds, soit 610 à 1168 mm) n'est qu'à 1 tour de vis.
- **CONTROLE DU CAPTEUR:** Si le capteur ne peut commander le mécanisme du robinet ou fonctionne incorrectement, vérifiez le point suivant:
- A. Vérifiez qu'il n'existe pas d'élément obstruant le passage dans un rayon d'1 mètre autour du ventilateur.
- B. Vérifiez les branchements reliés àl'électrorobinet et au capteur. **ATTENTION:** Assurez-vous que l'unité est débranchée avant de vérifier tout branchement.
- C. Vérifiez le bon fonctionnement de l'électrorobinet. Si vous entendez un bruit de cliquetis et que l'eau ne coule pas, vérifiez qu'aucun élément dans le robinet ou dans toute autre partie de l'alimentation en eau n'obstrue le passage.

220V PARTS LIST/ 220V LISTA DE PIEZAS/ 220V LISTE DES PIÈCES

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
7	31431C	Fan Motor	Motor del ventilador	Moteur du Ventilateur
11	36218C	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'Alimentation
12	36051C	Valve - Solenoid 220v	Válvula - Solenoide 220v	Electrorobinet 220v
*13	36085C	Compressor Serv. Pak (220v/50Hz)	Compresor Paquete de servicio (220v/50Hz)	Kit d'Entretien du Compresseur (220v/50Hz)
14	36195C	Overload (220v/50Hz)	Sobrecarga (220v/50Hz)	Surcharge (220v/50Hz)
43	36050C	Relay	Relé	Relais
NS	33133000	Adapt - Tab .250	Adaptador - Parte	Raccord - Couvre
NS	28350C	Brkt - Power Inlet	Soporte - Entrada De Eléctrico	Support - Entrée d'alimentation
NS	35826C	Inlet Power	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation

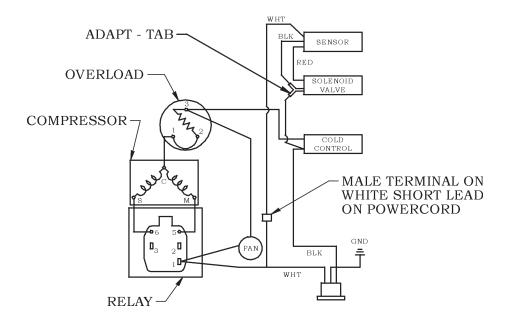

WIRING DIAGRAM - HTV8EE 220v El ESQUEMA que ALAMBRA - HTV8EE 220v DIAGRAMME qui TELEGRAPHIE - HTV8EE 220v

PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	100322740560	Gasket - Bubbler (upper and lower)	Obturador - Borboteador (Superior e inferior)	Joint statique - barboteur (supérieur et inférieur)
2	100806740570	Grommet - Compressor Mtg.	Arandela Aislante-Mtg del Compresor	Oeillet - surpresseur
3	101516143550	Stud - Compressor Mtg.	Perno- Mtg del Compresor	Tige - surpresseur
4	56159C	Nipple - Bubbler	Boquilla - Borboteador	Mamelon - Barboteur
5	19037000	Clip - Compressor Mtg.	Brida - Compresor	Pince - Surpresseur
6	30646C	Fan Blade	Aspa del Ventilador	Pale de Ventilateur
7	31490C	Fan Motor	Motor del Ventilador	Moteur de Ventilateur
8	31513C	Cold Control	Control del Frio	Commande d'eau froide
9	35768C	Cover - Relay	Cubierta de Relé	Couvercle de Relais
10	28246C	Bracket - EE	El paréntesis - EE	Le crochet - EE
11	35978C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation
12	35981C	Solenoid Valve	La Válvula de Solenoid	Soupape de solénoïde
*13	36094C	Compressor Serv. Pak EMI 70	Paquete de Serv. del Compresor EMI 70	Trousse d'entr. Supreeeur EMI 70
14	36158C	Overload	Sobrecarga	Ens. surcharge
15	50986C	Holder - Regulator	Sostenedor - Ragulador	Porte - Régleur
16	51544C	Bubbler - Chrome	Borboteador - Cromado	Barboteur - Chrome
17	56092C	Tubing - Poly (Cut To length)	Tuberla de polietileno (Corte a la longitud)	Tubes - Polyéthyléne (Couper à la longueur)
18	56082C	Retaining Nut	Tuerca de Retención	Retenue écrou
19	61315C	Regulator	Regulador	Régleur
20	66703C	Drier	Secador	Déshydrateur
21	66700C	Evaporator Assembly	Ensamblado del Evaporizador	Ens. d'évaporateur
22	70002C	Screw - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Tornillo - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Vis - #10 x 1/2 Lg. HHSM
23	70009C	Screw - Fan Motor	Tornillo - Motor del Ventilador	Vis - Moteur de Ventilateur
24	70018C	Hex Nut	Tuerca Exagonal	Hex. écrou
25	70444C		La abrazadera - Junta de culata de Desaguadero	Le serre-joint - le Joint d'Egout
26	36028C	Sensor - Clear	Interruptor - Eléctrico	Interrupteur – Electrique
27	66723C	Tube - Evap to Base	El tubo - Evaporador y La Base	Le tube - Evaporateur à La base
28	28237C	Support Brace	Sostenga el Refuerzo	Soutenir l'Attache
29	28238C	Compressor Base	La Base del compresor	La base - Compressor
30	28239C	Bracket - Fan Motor	El paréntesis - el Motor de Ventilador	Le crochet - le Moteur de Ventilateur
31	28266C	Hanger Bracket	El Paréntesis del gancho	Crochet de cintre
32	55001122	Basin - Stainless Steel	La palangana - Acero que no se Mancha	Le bassin - l'Acier de Stainless
33	56094C	Frame	El marco	Le cadre
34	56098C	Top Cover	Cubierta superior	Partie supérieure de carrosserie
35 36	56102C 56106C	Bottom Cover	La Cubierta del fondo	Couverture inférieure
36		Dispenser Bottom Pushbar	El Fondo de Dispenser	Fond de distributeur
38	56110C		el Empujón Barra	la Poussée Barre
39	56118C 56122C	Fitting - Drain Fan Shroud	Apropiado - el Desaguadero Cubierta - Ventilador	Ajuster - l'Egout
40	66640C	Condenser		Carénage - Ventilateur Condensateur
41	66659C	Waste Line	Condensador	Canalisation
42	66661C	Heat Exchanger	Tubo de Desague Intercambiador de Calor	
43	35959C	Relay	Relé	Échangeur Thermique Relais
43	70288C	Screw - #10 x .37 HHSM	Tornillo - #10 x .37 HHSM	Vis - #10 x .37 HHSM
45	111411443890	Screw - #10 x .37 HHSM Screw - #8 -36 x .38 Tri-Lobed	Tornillo - #10 x .37 HHSM Tornillo - #8-36 trilóbulo	Vis - #10 x .37 HHSM Vis - #8-36 Trilobée
46	71014C	Screw - #8 -30 x .38 111-Lobed Screw - #10-16 x .50 HHHL	Tornillo - #8-36 trilobulo Tornillo - #10-16 x .50 HHHL	Vis - #8-36 Trilobee Vis - #10-16 x .50 HHHL
47	75533C	Screw - #10-16 x .50 HHHL Screw - #8 x .63 HHSM	Tornillo - #10-16 x .50 HHHL Tornillo - #8 x .63 HHSM	Vis - #10-16 x .50 HHHL Vis - #8 x .63 HHSM
48	75606C	Screw - #8-32 x .50 PPH	Tornillo - #8 x .03 HH3W Tornillo - #8-32 x .50 PPH	Vis - #8 x .03 HH3W Vis - #8-32 x .50 PPH
49	75605C	Screw - #10-16 x .75 THSM	Tornillo - #10-16 x .75 THSM	Vis - #8-32 x .30 FFH Vis - #10-16 x .75 THSM
50	75625C	Screw - #10-10 X : 73 1113W Screw - Pushbar Mtg.	Tornillo - #10-16 x .73 TH3W Tornillo - Mtg. del Empujón Barra	Vis - #10-10 x .73 1H.SW Vis - Mtg. la Poussée Barre
51	56190C	Bracket - Filter Mounting	El paréntesis - fijación del Filtro	Le crochet - support de filtre
52	56191C	Filter Assembly	Ensamblado del Filtro	Ens. Filtre
53	98169C	Kit - Replacement Cap/Screen/O-Ring	Kit del reemplazo Tapa/Malla/Reten Anular	Kit De rechange De Bouchon/Ecran/joint Torique
NS	75568C	Screw - #12 x 1.50 HHSM	Tornillo - #12 x 1.50 HHSM	Vis - #12 x 1.50 HHSM

*REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.


NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

*REMPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE: Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

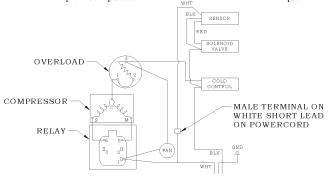

WIRING DIAGRAM El ESQUEMA que ALAMBRA DIAGRAMME qui TELEGRAPHIE

Halsey Taylor 2222 CAMDEN COURT OAK BROOK, IL 60523 630.574.3500

PRINTED IN U.S.A IMPRESO EN LOS E.E.U.U. IMPRIMÉ AUX É.-U.

REPAIR SERVICE INFORMATION TOLL FREE NUMBER 1.800.260.6640 NÚMERO GRATIS DE SERVICIO 1-800-260-6640

INFORMATIONS POUR LE SERVICE PAR NUMERO SANS FRAIS 1-800-260-6640

FOR PARTS CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR VISIT OUR WEBSITE WWW.HALSEYTAYLOR.COM

PARA PIEZAS DE REEMPLAZO PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL O VISITE NUESTRO SITIO DE WEB WWW.HALSEYTAYLOR.COM POUR VOUS PROCURER DES PIOCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU VISITEZ NOTRE SITE WEB A L'ADRESSE WWW.HALSEYTAYLOR.COM